

TOUCH-COMPUTER

TC201

Kurzanleitung

MN-005651-02DE Rev. A



Zebra Technologies | 3 Overlook Point | Lincolnshire, IL 60069 USA
zebra.com

2026/07/30

Die Zebra Wortmarke und das Logo sind in vielen Ländern eingetragene Marken von Zebra Technologies Corp. Alle anderen Marken sind das Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber. © 2026 Zebra Technologies Corporation bzw. seine verbundenen Unternehmen.

Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Die in diesem Dokument beschriebene Software unterliegt einer Lizenz- oder Geheimhaltungsvereinbarung. Die Software darf nur in Übereinstimmung mit den Bedingungen dieser Vereinbarungen verwendet und vervielfältigt werden.

Weitere Informationen zu rechtlichen und urheberrechtlichen Vorschriften finden Sie auf:

SOFTWARE: zebra.com/informationpolicy.

URheberRECHTE UND MARKEN: zebra.com/copyright.

PATENT: ip.zebra.com.

GARANTIE: zebra.com/warranty.

LIZENZVEREINBARUNG FÜR DEN ENDBENUTZER: zebra.com/eula.

Nutzungsbedingungen

Urheberrechtshinweis

Diese Bedienungsanleitung enthält urheberrechtlich geschützte Informationen der Zebra Technologies Corporation und ihrer Tochterunternehmen („Zebra Technologies“). Sie dient ausschließlich zur Information und zur Verwendung durch Parteien, die die hier beschriebene Ausrüstung verwenden und warten. Solche urheberrechtlich geschützten Informationen dürfen ohne ausdrückliche schriftliche Genehmigung von Zebra Technologies weder für andere Zwecke verwendet oder reproduziert noch an Dritte weitergegeben werden.

Produktverbesserungen

Die laufende Verbesserung von Produkten gehört zur Firmenpolitik von Zebra Technologies. Alle Spezifikationen und Designs können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

Haftungsausschluss

Zebra Technologies stellt mit entsprechenden Maßnahmen sicher, dass die veröffentlichten technischen Spezifikationen und Handbücher korrekt sind. Es können jedoch Fehler auftreten. Zebra Technologies behält sich das Recht zur Korrektur solcher Fehler vor und schließt jegliche Haftung für daraus entstandene Schäden aus.

Haftungsbeschränkung

In keinem Fall haftet Zebra Technologies oder eine Person, die an der Entwicklung, Produktion oder Lieferung des beiliegenden Produkts (einschließlich Hardware und Software) beteiligt war, für Schäden jeglicher Art (darunter Folgeschäden wie entgangener Gewinn, Geschäftsunterbrechung oder Verlust von Geschäftsinformationen), die aus der Verwendung, dem Ergebnis der Verwendung oder der Nichtverwendbarkeit des Produkts entstehen, selbst wenn Zebra Technologies von der Möglichkeit solcher Schäden unterrichtet wurde. Einige Rechtsgebiete lassen den Ausschluss oder die Beschränkung von Neben- oder Folgeschäden nicht zu, sodass die oben genannten Ausschlüsse und Beschränkungen möglicherweise nicht für Sie gelten.

Modellnummer

Diese Anleitung gilt für die Modellnummern:

- TCW010 (WLAN)
- TCW011 (WLAN)
- TCW01G (WWAN)
- TCW01C (WWAN)
- TCW01D (WWAN)
- TCW01R (WWAN)


Auspacken des TC201

In diesem Abschnitt wird beschrieben, wie man den TC201 auspackt.

1. Entfernen Sie vorsichtig das Schutzmaterial vom Gerät, und heben Sie die Versandverpackung für spätere Lager- oder Versandzwecke auf.
2. Vergewissern Sie sich, dass die folgenden Teile im Lieferumfang enthalten sind:
 - Touch-Computer TC201
 - PowerPrecision-Lithium-Ionen-Akku
 - Leitfaden zu Rechtsvorschriften
3. Vergewissern Sie sich, dass der Packungsinhalt unbeschädigt ist. Falls der Packungsinhalt nicht vollständig oder beschädigt ist, wenden Sie sich unverzüglich an das globale Kundendienstcenter.
4. Entfernen Sie vor dem ersten Gebrauch des Geräts die Schutzfolie, die während des Versands das Display und das Kamerafenster bedeckt.

Gerätefunktionen

In diesem Abschnitt werden die Funktionen des TC201-Touch-Computers aufgeführt.

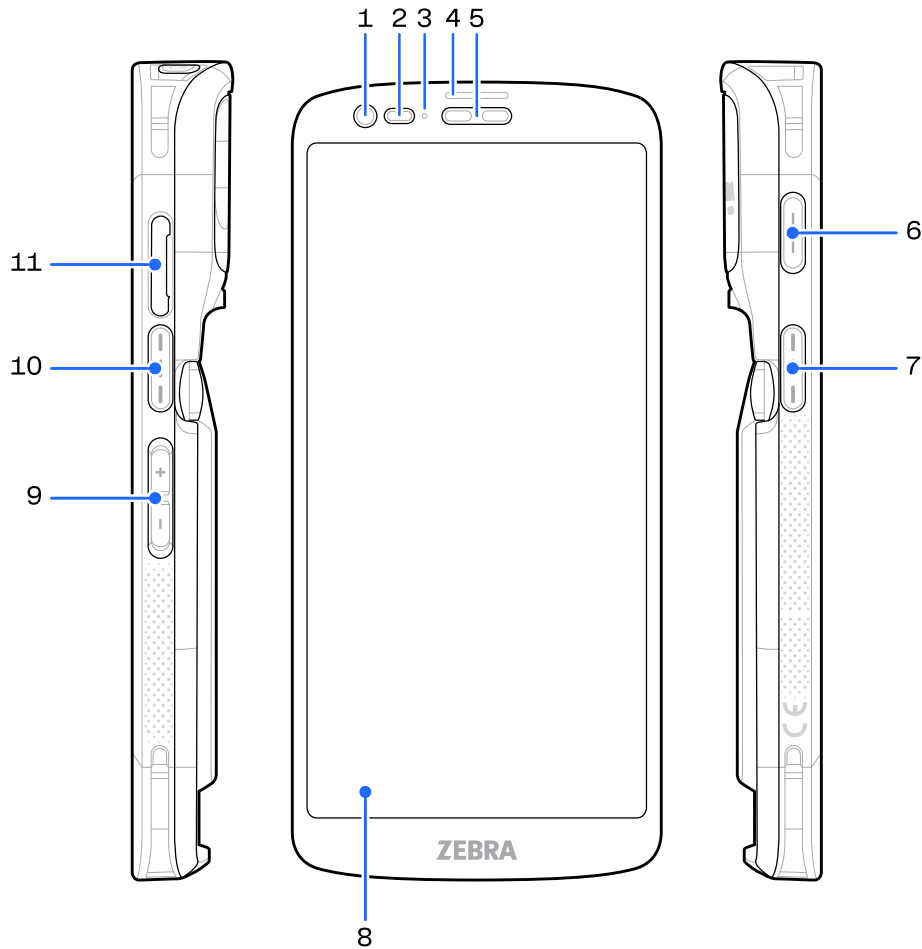Abbildung 1 Front- und Seitenansichten

Tabelle 1 Front- und Seitenansichten

Nummer	Komponente	Beschreibung
1	5-MP-Kamera an der Vorderseite	Nimmt Fotos und Videos auf.
2	Näherungs-/Lichtsensor	Ermittelt Näherungen sowie das Umgebungslicht zur Steuerung der Intensität der Displayhinterleuchtung.
3	Lade-/Benachrichtigungs-LED	Zeigt den Ladestatus des Akkus während des Ladevorgangs und von der Anwendung generierte Benachrichtigungen an.
4	Datenerfassungs-LED	Zeigt den Datenerfassungsstatus an.
5	Lautsprecher/Empfänger	Bietet Audiowiedergabe im Hörer- und Freisprechmodus.
6	Programmierbare Taste	Unterstützt Push-to-Talk-Sprachübertragungen. Wenn für die Push-to-Talk-VoIP-Kommunikation gesetzliche Einschränkungen bestehen ¹ , kann diese Taste für andere Anwendungen konfiguriert werden.

Tabelle 1 Front- und Seitenansichten (Continued)

Nummer	Komponente	Beschreibung
7	Scannertaste	Startet die Datenerfassung (programmierbar).
8	Touchscreen	Zeigt die Informationen an, die für den Gebrauch des Geräts erforderlich sind.
9	Lautstärke-Up/Down-Taste	Zum Erhöhen oder Verringern der Lautstärke (programmierbar).
10	Scannertaste	Startet die Datenerfassung (programmierbar).
11	Kartenhalter	Bietet Platz für eine SIM-Karte und eine microSD-Karte.
¹ Pakistan, Katar		

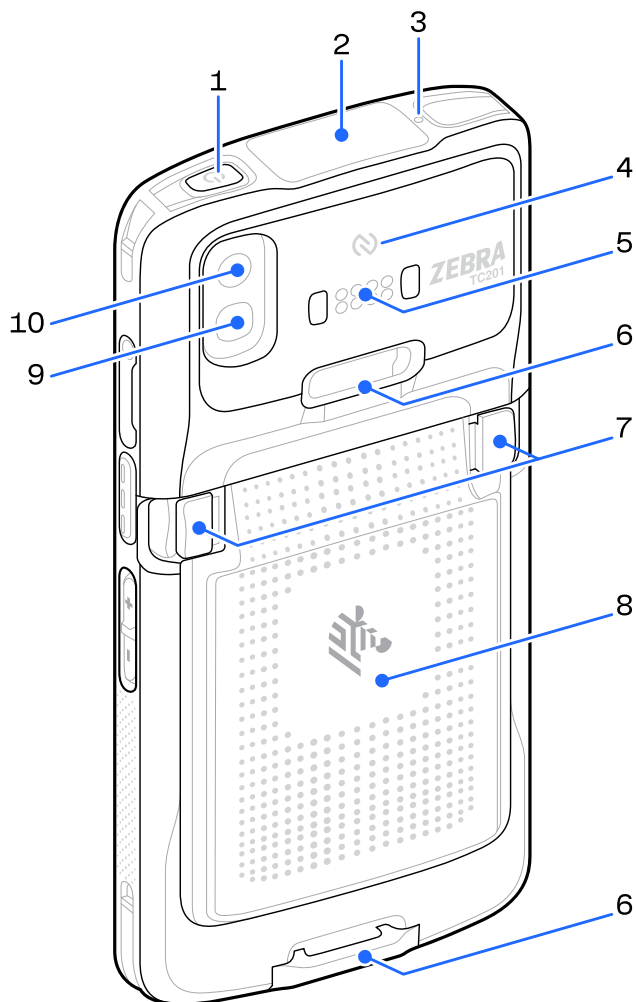
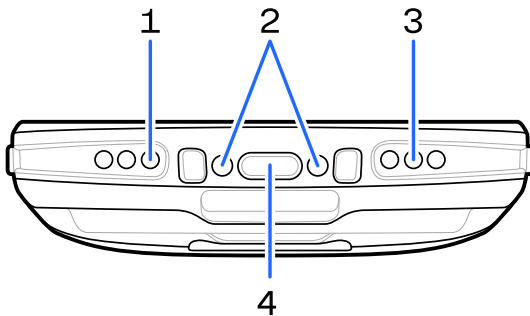
Abbildung 2 Rückansicht und Draufsicht


Tabelle 2 Rückansicht und Draufsicht

Nummer	Komponente	Beschreibung
1	Ein-/Austaste	Schaltet das Display ein und aus. Halten Sie die Taste gedrückt, um das Gerät zurückzusetzen oder auszuschalten.
2	Scanfenster	Ermöglicht die Datenerfassung mit dem Imager.
3	Mikrofon	Zum Erhöhen oder Verringern der Lautstärke (programmierbar).
4	NFC-Antenne	Ermöglicht die Kommunikation mit anderen NFC-fähigen Geräten.
5	8 I/O-Anschluss	Ermöglicht die Dateneingabe und -ausgabe.
6	Befestigung für Halteschlaufe	Bietet eine Befestigungsmöglichkeit für das Zubehörteil grundlegende Handschlaufe.
7	Entriegelungstaste für Akku	Zum Entfernen des Akkus drücken.
8	PowerPrecision-Lithium-Ionen-Akku	Versorgt das Gerät mit Strom.
9	Kamerablitz	Dient zur Beleuchtung bei Aufnahmen mit der Kamera und als Taschenlampe.
10	16-MP-Kamera an der Rückseite	Nimmt Fotos und Videos auf.

Abbildung 3 Ansicht von unten

Tabelle 3 Funktionen aus der Froschperspektive

Nummer	Komponente	Beschreibung
1	Mikrofon	Bietet Audiokommunikation im Hörermodus.
2	Kontakte für Ladestation	Zum Aufladen des Geräts mit Ladestationen und Zubehör.
3	Lautsprecher	Zur Ausgabe von Audiosignalen für die Wiedergabe von Videos und Musik. Bietet Audio für die Freisprecheinrichtung.

Tabelle 3 Funktionen aus der Froschperspektive (Continued)

Nummer	Komponente	Beschreibung
4	USB-C-Anschluss	Für USB-Host- und USB-Client-Kommunikation und zum Aufladen des Geräts über Kabel und Zubehörteile.

Einrichten des Geräts

In diesem Abschnitt wird erläutert, wie Sie Ihr Gerät für einen reibungslosen und schnellen Start einrichten.

1. Installieren Sie eine microSD-Karte (optional).
2. Legen Sie zwei SIM-Karten oder eine SIM-Karte und eine microSD-Karte (Secure Digital) ein.
3. Setzen Sie den Akku ein.
4. Laden Sie das Gerät.
5. Schalten Sie das Gerät ein.

Einsetzen einer SIM-Karte

In diesem Abschnitt werden die Schritte zum Einsetzen einer SIM-Karte in das TC201 beschrieben.

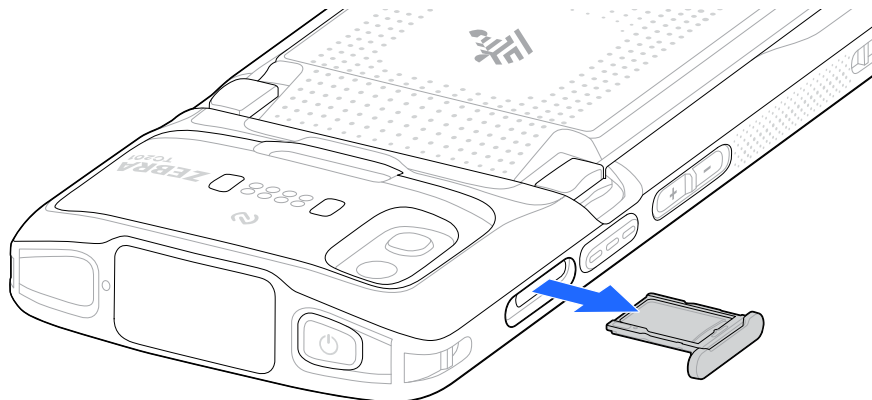


HINWEIS: Verwenden Sie nur Nano-SIM-Karten.




VORSICHT: Beachten Sie die Vorkehrungen gegen elektrostatische Entladungen (Electrostatic Discharge, ESD), um eine Beschädigung der microSD-Karte zu vermeiden. Zu diesen ESD-Vorkehrungen gehören u. a. die Verwendung einer Antistatikuunterlage und die ordnungsgemäße Erdung des Benutzers.


1. Schalten Sie das Gerät aus.
2. Ziehen Sie den Kartenhalter aus dem Gerät.



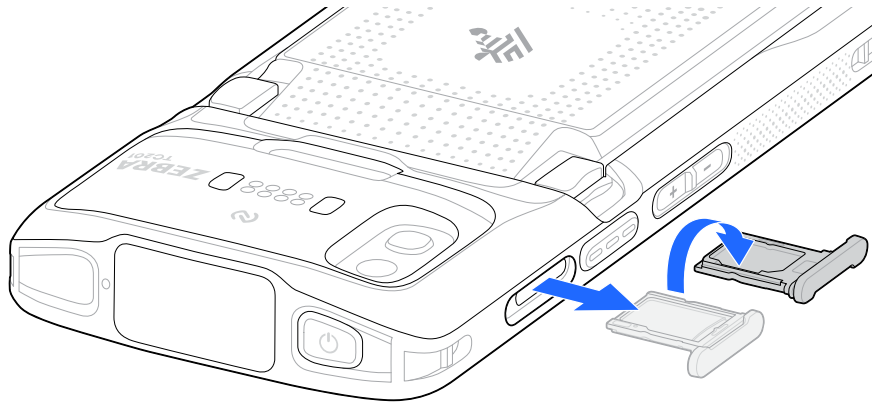3. Drehen Sie den Kartenhalter um.



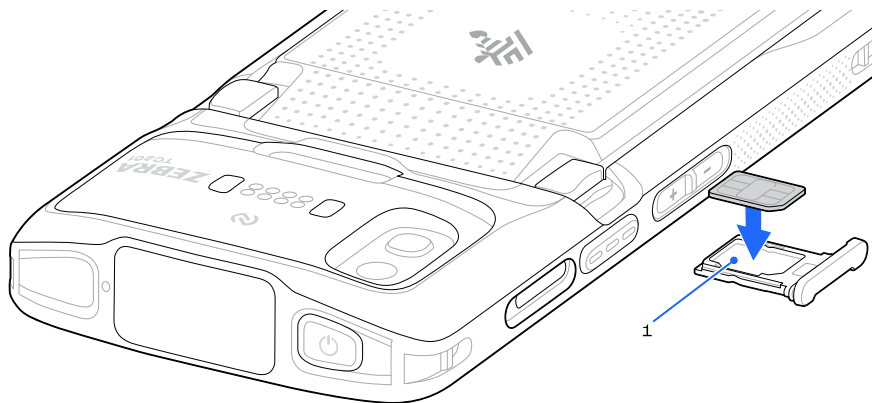
4. Legen Sie die Nano-SIM-Karte (1) mit den Kontakten nach oben in den unteren Teil des Fachs ein.




HINWEIS: Drücken Sie die Karte nach unten in den Kartenhalter und vergewissern Sie sich, dass sie richtig sitzt.



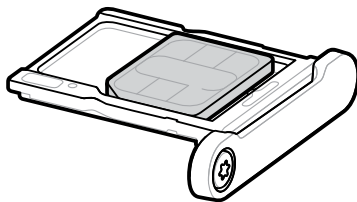HINWEIS: Wenn Sie zwei SIM-Karten verwenden, drehen Sie den Kartenhalter um, setzen Sie die zweite SIM-Karte in den microSD-Kartensteckplatz ein, und setzen Sie den Kartenhalter in das Gerät ein.



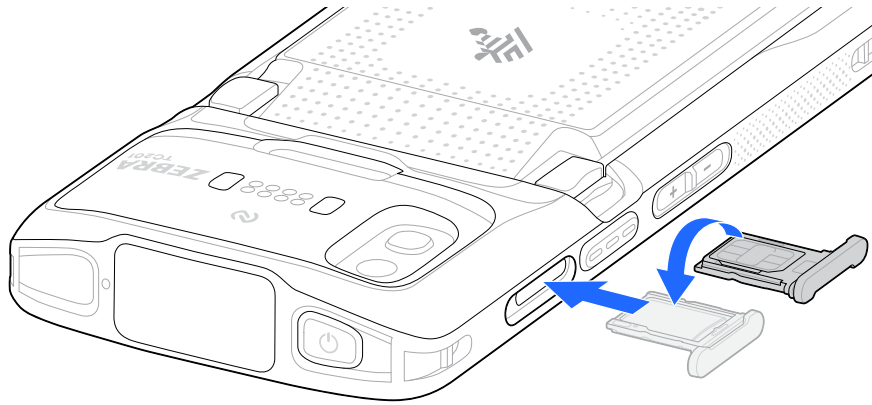5. Drehen Sie den Kartenhalter, und setzen Sie ihn in das Gerät ein.




Einsetzen der microSD-Karte

In diesem Abschnitt werden die Schritte zum Einsetzen einer microSD-Karte in das TC201 beschrieben.




VORSICHT: Beachten Sie die Vorkehrungen gegen elektrostatische Entladungen (Electrostatic Discharge, ESD), um eine Beschädigung der microSD-Karte zu vermeiden. Zu diesen ESD-Vorkehrungen gehören u. a. die Verwendung einer Antistatikunterlage und die ordnungsgemäße Erdung des Benutzers.

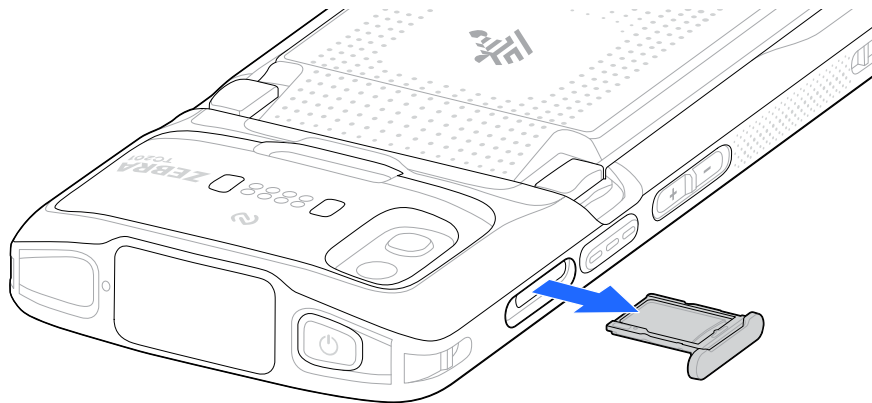1. Schalten Sie das Gerät aus.
2. Ziehen Sie den Kartenhalter aus dem Gerät.




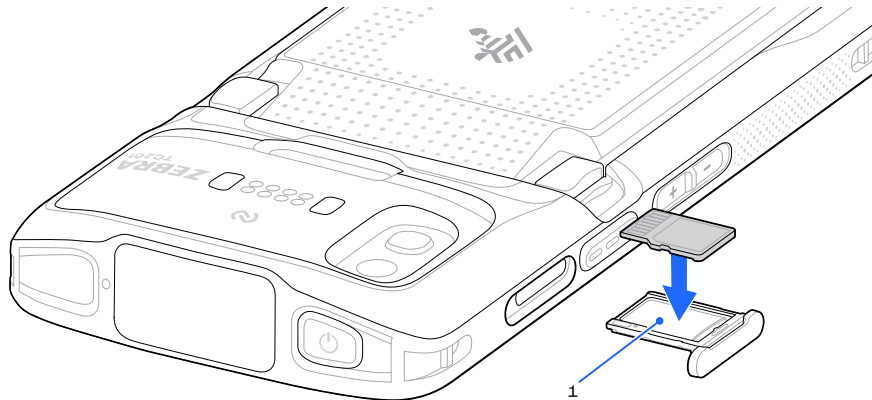3. Legen Sie die microSD-Karte (1) mit den Kontakten nach oben in den Kartenhalter.



HINWEIS: Drücken Sie die Karte nach unten in den Karteninhaber, und vergewissern Sie sich, dass sie richtig sitzt.

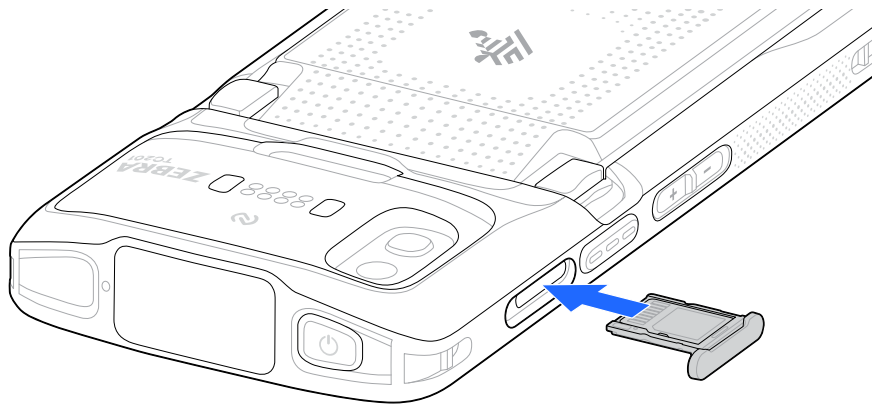4. Setzen Sie den Kartenhalter wieder in das Gerät ein.




Einsetzen des Akkus

In diesem Abschnitt wird beschrieben, wie der Akku in das Gerät eingesetzt wird.



HINWEIS: Vom Benutzer vorgenommene Änderungen am Gerät, insbesondere im Akkufach, wie beispielsweise Etiketten, Asset-Tags, Gravuren und Sticker, können die angestrebte Leistung des Geräts oder von Zubehörteilen beeinträchtigen. Leistungseigenschaften wie Dichtheit (Schutzklasse (IP)), Stoßfestigkeit (Fall- und Sturzfestigkeit), Funktionalität, Temperaturbeständigkeit usw. könnten beeinträchtigt werden. Bringen Sie keine Etiketten, Inventarschilder, Gravuren, Aufkleber oder sonstige Markierungen im Akkufach an.

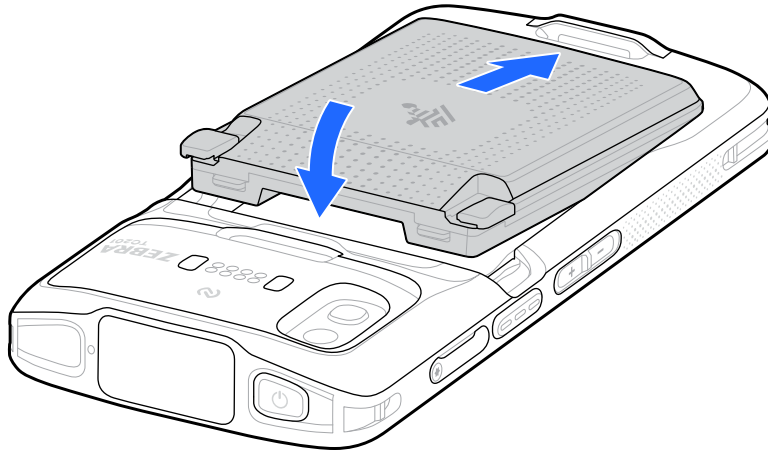1. Setzen Sie den Akku mit dem unteren Ende zuerst in das Akkufach an der Rückseite des Geräts ein.



2. Drücken Sie den Akku in das Akkufach, bis beide Akkuentriegelungshebel einrasten.

Aktivieren einer eSIM

In diesem Abschnitt wird die Aktivierung einer eSIM beschrieben.



HINWEIS: Bevor Sie eine eSIM hinzufügen, wenden Sie sich an Ihren Anbieter, um den eSIM-Dienst und seinen Aktivierungs- oder QR-Code zu erhalten.

1. Stellen Sie auf dem Gerät eine Internetverbindung über WLAN oder Mobilfunkdaten mit einer eingelegten SIM-Karte her.
2. Gehen Sie zu **Einstellungen > Netzwerk und Internet**.
3. Tippen Sie auf **SIMs**.
 - Wenn noch keine SIM-Karte installiert ist, wird der Bildschirm **Mobiles Netzwerk** angezeigt.
 - Wenn bereits eine SIM-Karte installiert ist, tippen Sie auf **+ Weitere hinzufügen**. Der Bildschirm **Mobiles Netzwerk** wird angezeigt.
4. Wählen Sie:
 - **HANDCODEEINGABE** zur Eingabe des Aktivierungscode oder
 - **SCANNEN**, um den QR-Code zu scannen und das eSIM-Profil herunterzuladen.

Das Dialogfeld Bestätigung wird angezeigt.
5. Berühren Sie **OK**.
6. Geben Sie den Aktivierungscode ein, oder scannen Sie den QR-Code.
7. Tippen Sie auf **WEITER**.

Das Dialogfeld Bestätigung wird angezeigt.
8. Tippen Sie auf **AKTIVIEREN** und dann auf **Fertig**.

Die eSIM ist jetzt aktiviert.

Deaktivieren einer eSIM

Schalten Sie eine eSIM vorübergehend aus, und aktivieren Sie sie später erneut.

1. Stellen Sie auf dem Gerät eine Internetverbindung über WLAN oder Mobilfunkdaten mit einer eingelegten SIM-Karte her.
2. Tippen Sie auf **Einstellungen > Netzwerk und Internet > SIMs**.
3. Tippen Sie im Abschnitt **Heruntergeladene SIM** auf den Namen der zu deaktivierenden eSIM.
4. Tippen Sie auf den Schalter **Diese SIM verwenden**, um die eSIM auszuschalten.
Das Dialogfeld Bestätigung wird angezeigt.
5. Tippen Sie auf **Ausschalten**.
Die eSIM ist deaktiviert.

Löschen eines eSIM-Profiles

Durch Löschen eines eSIM-Profiles wird es vollständig vom Gerät entfernt.



HINWEIS: Nach dem Löschen einer eSIM vom Gerät können Sie sie nicht mehr verwenden.

1. Stellen Sie auf dem Gerät eine Internetverbindung über WLAN oder Mobilfunkdaten mit einer eingelegten SIM-Karte her.
2. Tippen Sie auf **Einstellungen > Netzwerk und Internet > SIMs**.
3. Tippen Sie im Abschnitt **Heruntergeladene SIM** auf den Namen der eSIM.
4. Tippen Sie auf **eSIM löschen**.
Die Meldung **Diese eSIM löschen?** wird angezeigt.
5. Tippen Sie auf **Löschen**.
Das eSIM-Profil ist jetzt vom Gerät gelöscht.

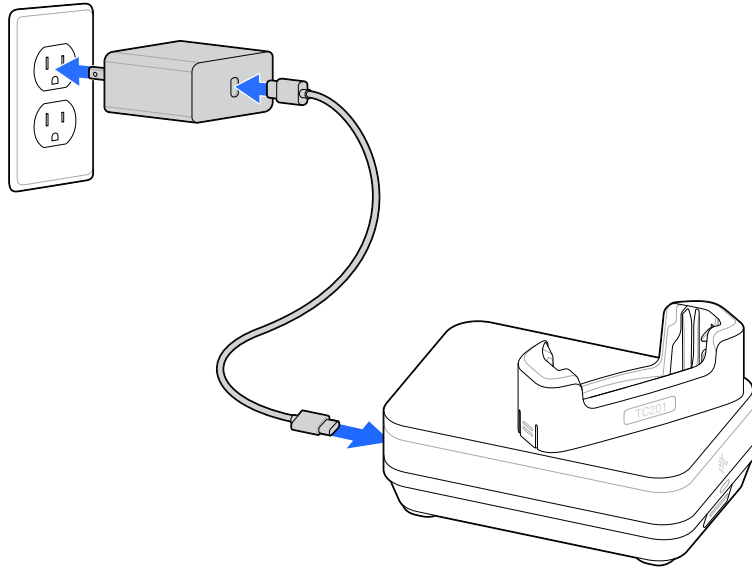
Aufladen des Geräts

Dieser Abschnitt enthält Informationen zum Laden des Geräts.




VORSICHT: Befolgen Sie die im Produktreferenzhandbuch für den *TC201* beschriebenen *Richtlinien zur Akkusicherheit*.

1. Um den Hauptakku zu laden, verbinden Sie das Ladezubehör mit einer geeigneten Stromquelle.



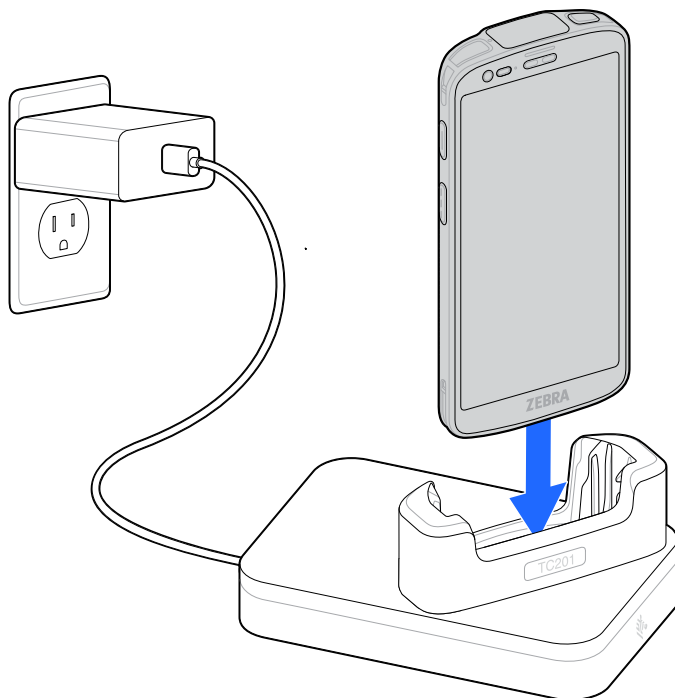2. Setzen Sie das Gerät in die Ladestation ein, oder schließen Sie ein Kabel an. Das Gerät schaltet sich ein und beginnt mit dem Ladevorgang. Die Lade-/Benachrichtigungs-LED zeigt durch orangefarbenes Blinklicht an, dass der Ladevorgang erfolgt. Bei voll aufgeladenem Zustand wechselt die LED zu grünem Dauerlicht.



Die Lade-/Benachrichtigungs-LED zeigt den Ladezustand des Akkus im Gerät an. Die Ladedetails lauten wie folgt:

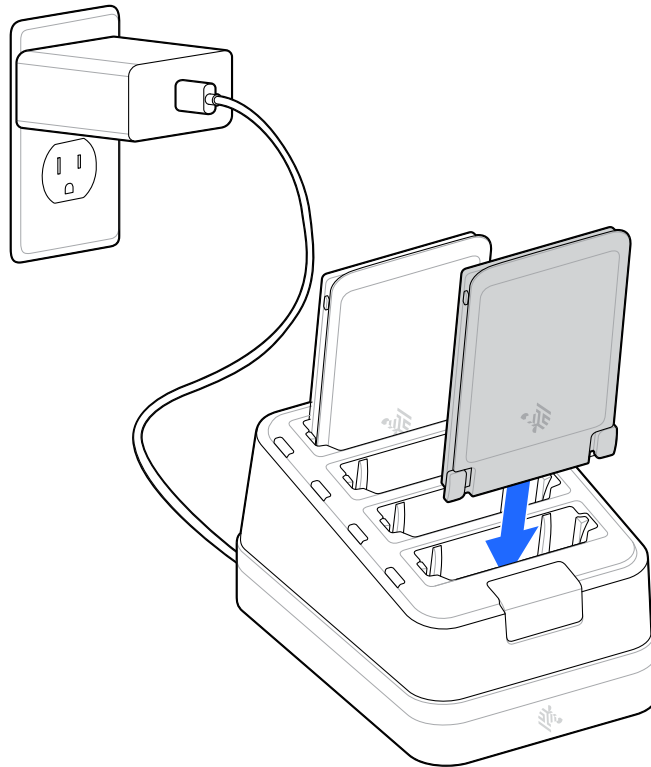
- **Hauptakku:** Erreicht 80 % Ladung in etwa 1 Stunde und 20 Minuten.
- **Akku mit 1,5-fach verlängerter Laufzeit:** Erreicht 80 % Ladung in etwa 1 Stunde und 50 Minuten.

- **Akku mit 2-fach verlängerter Laufzeit:** Erreicht 80 % Ladung in etwa 2 Stunde und 40 Minuten.

Laden des Ersatzakkus

Dieser Abschnitt enthält Informationen zum Laden eines Ersatzakkus. Verwenden Sie ausschließlich Ladezubehör und Akkus von Zebra für optimale Lade-Ergebnisse.

1. Setzen Sie einen Ersatzakku in den Ersatzakkusteckplatz.



2. Vergewissern Sie sich, dass der Akku richtig eingesetzt ist.

Der Akku wird bei vollständiger Entladung in ca. 3 Stunden zu 90 % geladen, bei 1,5-fach-Akkus in 4 Stunden und bei 2-fach-Akkus in 6 Stunden.

Ladeanzeigen

Die Lade-/Benachrichtigungs-LED zeigt den Ladestatus an.

Tabelle 4 Ladeanzeigen der Lade-/Benachrichtigungs-LED

Status	LED-ANZEIGE	Bedeutung
Aus	○	Gerät wird nicht aufgeladen. Das Gerät wurde nicht korrekt in die Ladestation eingesetzt oder diese ist nicht an eine Stromquelle angeschlossen. Die Ladestation ist nicht an die Stromversorgung angeschlossen.

Tabelle 4 Ladeanzeigen der Lade-/Benachrichtigungs-LED (Continued)

Status	LED-ANZEIGE	Bedeutung
Langsames gelbes Blinklicht (ein Blinksignal alle vier Sekunden)		Das Gerät wird geladen.
Grünes Dauerlicht		Ladevorgang abgeschlossen.
Rotes Dauerlicht		Das Gerät wird geladen oder ist vollständig aufgeladen, doch der Akku ist am Ende seiner Nutzungsdauer.
Schnelles gelbes Blinklicht (zwei Blinksignale pro Sekunde)		Ladefehler, z. B.: - Die Temperatur ist zu hoch oder zu niedrig. - Der Ladevorgang dauert schon zu lange, ohne abgeschlossen worden zu sein (i. d. R. zwölf Stunden).
Schnelles rotes Blinklicht (zwei Blinksignale pro Sekunde)		Fehler beim Laden, aber der Akku ist am Ende seiner Nutzungsdauer, z. B.: - Die Temperatur ist zu hoch oder zu niedrig. - Der Ladevorgang dauert schon zu lange, ohne abgeschlossen worden zu sein (i. d. R. zwölf Stunden).

Ladetemperatur

Laden Sie Akkus in einem Temperaturbereich zwischen 5 °C und 40 °C auf. Das Gerät bzw. die Ladestation lädt den Akku auf sichere und intelligente Weise auf. Bei höheren Temperaturen kann das Aufladen des Akkus für das Gerät bzw. die Ladestation für kürzere Zeiträume abwechselnd aktiviert und deaktiviert werden, um den Akku im zulässigen Temperaturbereich zu halten. Das Gerät und die Ladestation zeigen per LED an, wenn der Ladevorgang aufgrund von überhöhter Temperatur deaktiviert wurde.

Ladezubehör

Verwenden Sie eines der folgenden Zubehöerteile, um das Gerät und/oder den Akku aufzuladen.



VORSICHT: Befolgen Sie die im Produktreferenzhandbuch für den *TC201* beschriebenen Richtlinien zur Akkusicherheit.

Verwenden Sie eines der folgenden Zubehöerteile, um das Gerät und/oder den Ersatzakku aufzuladen.

Tabelle 5 Laden und Datenübertragung

Beschreibung	Artikelnummer	Laden		Kommunikation	
		Akku (im Gerät)	Ersatzakku	USB	Ethernet
Einfach-Ladestation	CRD-TCVTB-ID/CRD-TCVT-ID	Ja	Nein	Nein	Nein

Tabelle 5 Laden und Datenübertragung (Continued)

Beschreibung	Artikelnummer	Laden		Kommunikation	
		Akku (im Gerät)	Ersatzakku	USB	Ethernet
Einfach-Ethernet-Ladestation	CRD-TCVT-1DE/CRD-TCVTB-1DE	Ja	Nein	Ja	Ja
Einzel-Ladestation (1 Gerät/1 Ersatzakku)	CRD-TCVT-1D1B/CRD-TCVTB-1D1B	Ja	Ja	Nein	Nein
Einzel-Ladestation mit Ethernet (1 Gerät/1 Ersatzakku)	CRD-TCVT-1D1BE/CRD-TCVTB-1D1BE	Ja	Ja	Ja	Ja
Zweifach-Ladestation, nur laden	CRD-TCVTB-2D/CRD-TCVT-2D	Ja	Nein	Nein	Nein
Vierfach-Akkuladegerät	SAC-TCVT-4B	Nein	Ja	Nein	Nein
Fünffach-Ladestation	CRD-TCVT-5D/CRD-TCVTB-5D	Ja	Nein	Nein	Nein
Fünffach-Ethernet-Ladestation	CRD-TCVT-5DE/CRD-TCVTB-5DE	Ja	Nein	Ja	Ja
Fünffach-Ladestation für Geräte und Ersatzakkus	CRD-TCVT-5D5B/CRD-TCVTB-5D5B	Ja	Ja	Nein	Nein
Zehnfach-Ladestation, nur laden	CRD-TCVT-10D/CRD-TCVTB-10D	Ja	Nein	Nein	Nein

Einfach-Ladestation

In diesem Abschnitt wird die Einfach-Ladestation dargestellt.




VORSICHT: Befolgen Sie die im Produktreferenzhandbuch für den *TC201* beschriebenen *Richtlinien zur Akkusicherheit*.



VORSICHT: Beachten Sie die [Richtlinien zur Akkusicherheit](#).

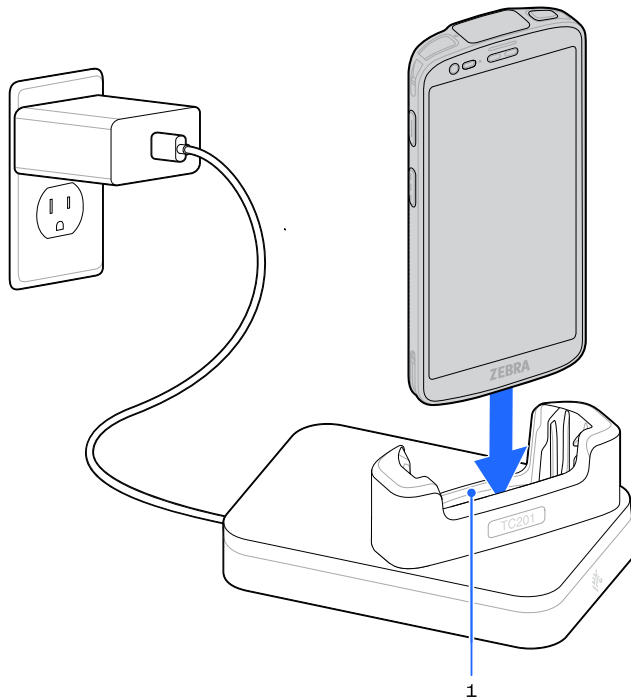Abbildung 4 Einfach-Ladestation



1	Gerätesteckplatz
---	------------------



HINWEIS: Setzen Sie das Gerät ordnungsgemäß in den Steckplatz ein, um es zu laden.

Einfach-Ethernet-Ladestation

Dieser Abschnitt zeigt die Einfach-Ethernet-Ladestation.




VORSICHT: Befolgen Sie die im Produktreferenzhandbuch für den *TC201* beschriebenen *Richtlinien zur Akkusicherheit*.



VORSICHT: Beachten Sie die [Richtlinien zur Akkusicherheit](#).

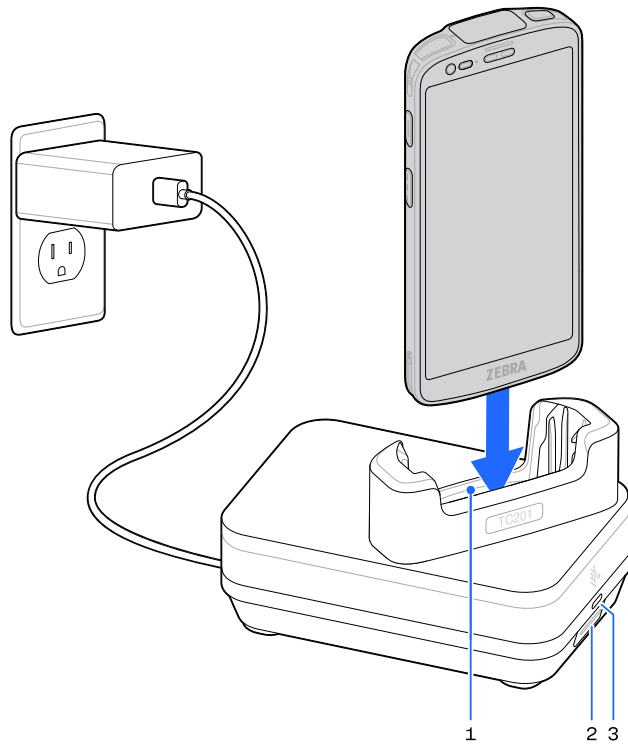Abbildung 5 Einfach-Ethernet-Ladestation



1	Gerätesteckplatz
2	Entriegelungstaste für Ladestationsfach
3	Stromversorgungs-LED



HINWEIS: Setzen Sie das Gerät ordnungsgemäß in den Steckplatz ein, um es zu laden.

Einzel-Ladestation (1 Gerät/1 Ersatzakku)

In diesem Abschnitt wird die Einzel-Ladestation für ein Gerät bzw. einen Ersatzakku angezeigt.




VORSICHT: Befolgen Sie die im Produktreferenzhandbuch für den *TC201* beschriebenen *Richtlinien zur Akkusicherheit*.



VORSICHT: Beachten Sie die [Richtlinien zur Akkusicherheit](#).

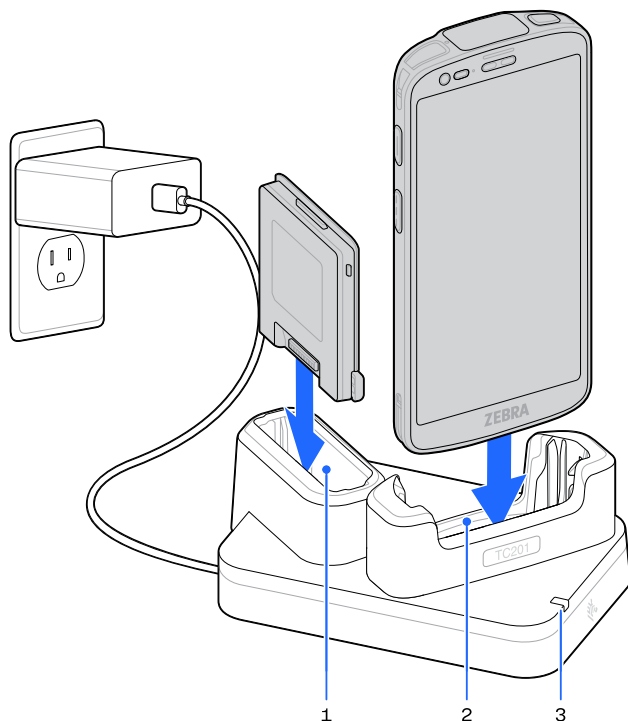Abbildung 6 Einzel-Ladestation (1 Gerät/1 Ersatzakku)



1	Steckplatz für Ersatzakku
2	Gerätesteckplatz
3	Ladezustands-LED für Ersatzakku



HINWEIS: Setzen Sie das Gerät bzw. den Akku richtig in den Steckplatz ein, um sie zu laden.

Einzel-Ladestation mit Ethernet (1 Gerät/1 Ersatzakku)

In diesem Abschnitt wird die Einzel-Ladestation mit Ethernet für ein Gerät bzw. einen Ersatzakku angezeigt.




VORSICHT: Befolgen Sie die im Produktreferenzhandbuch für den *TC201* beschriebenen *Richtlinien zur Akkusicherheit*.



VORSICHT: Beachten Sie die [Richtlinien zur Akkusicherheit](#).

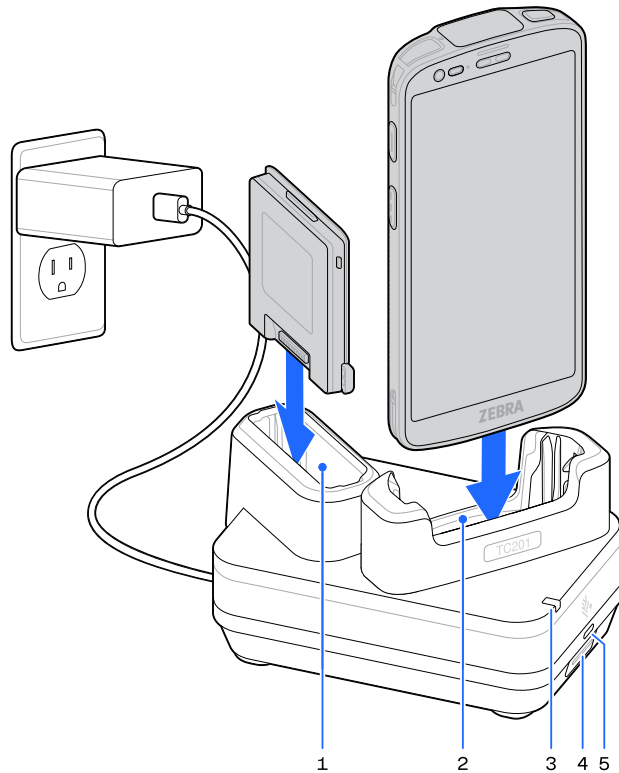Abbildung 7 Einzel-Ladestation mit Ethernet (1 Gerät/1 Ersatzakku)



1	Steckplatz für Ersatzakku
2	Gerätesteckplatz
3	Ladezustands-LED für Ersatzakku
4	Entriegelungstaste für Ladestationsfach
5	Stromversorgungs-LED



HINWEIS: Setzen Sie das Gerät bzw. den Akku richtig in den Steckplatz ein, um sie zu laden.

Zweifach-Ladestation, nur laden

In diesem Abschnitt wird die Zweifach-Ladestation dargestellt.




VORSICHT: Befolgen Sie die im Produktreferenzhandbuch für den *TC201* beschriebenen *Richtlinien zur Akkusicherheit*.



VORSICHT: Beachten Sie die [Richtlinien zur Akkusicherheit](#).

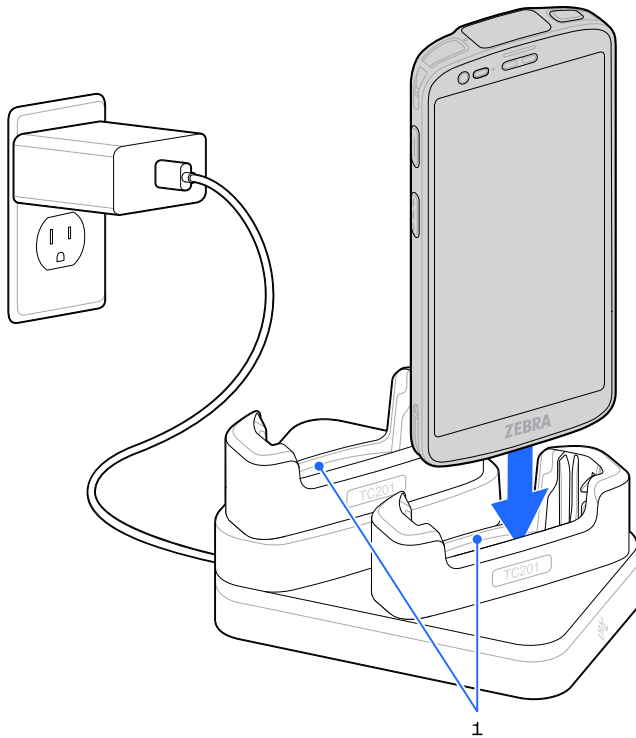Abbildung 8 Zweifach-Ladestation, nur laden



1	Gerätesteckplatz
---	------------------



HINWEIS: Setzen Sie das Gerät ordnungsgemäß in den Steckplatz ein, um es zu laden.


Vierfach-Akkuladegerät

In diesem Abschnitt wird die Verwendung des Vierfach-Ladegeräts zum Laden von bis zu vier Geräteakkus beschrieben.



VORSICHT: Bitte beachten Sie die Richtlinien zur Akkusicherheit, die im *TC201 Produktreferenzhandbuch – Akkusicherheitsrichtlinien* beschrieben sind.

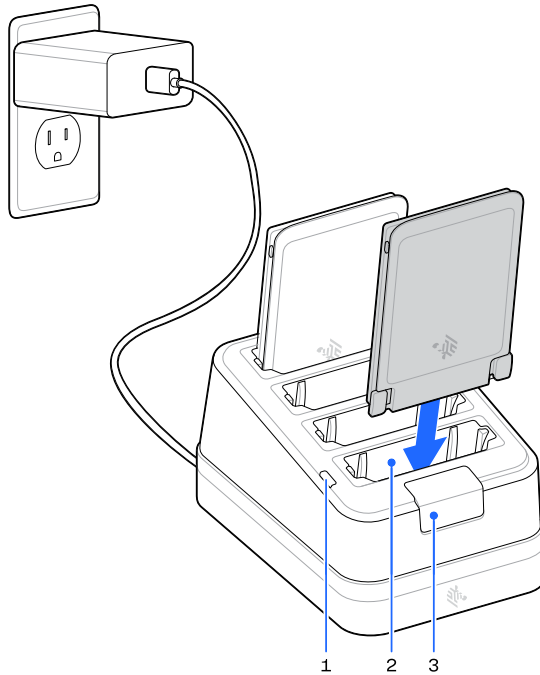Abbildung 9 Vierfach-Akkuladegerät



1	Akku-Ladekontroll-LED
2	Akkuschlitz
3	Firmware-Update-Port



HINWEIS: Setzen Sie den Akku richtig in den Steckplatz ein, um ihn zu laden.

Fünffach-Ladestation

In diesem Abschnitt wird die Fünffach-Ladestation dargestellt.




VORSICHT: Befolgen Sie die im Produktreferenzhandbuch für den *TC201* beschriebenen *Richtlinien zur Akkusicherheit*.



VORSICHT: Beachten Sie die [Richtlinien zur Akkusicherheit](#).

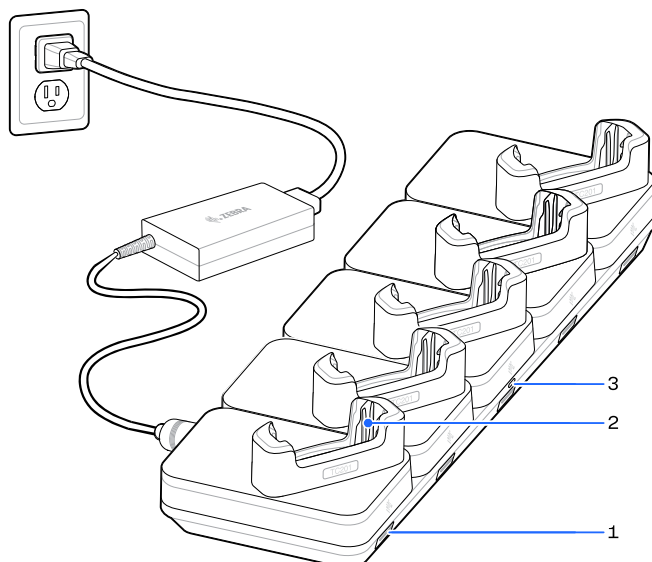Abbildung 10 Fünffach-Ladestation



1	Entriegelungstaste für Ladestationsfach
2	Gerätesteckplatz
3	Stromversorgungs-LED



HINWEIS: Setzen Sie das Gerät ordnungsgemäß in den Steckplatz ein, um es zu laden.

Fünffach-Ethernet-Ladestation

Dieser Abschnitt zeigt die Fünffach-Ethernet-Ladestation.




VORSICHT: Befolgen Sie die im Produktreferenzhandbuch für den *TC201* beschriebenen *Richtlinien zur Akkusicherheit*.



VORSICHT: Beachten Sie die [Richtlinien zur Akkusicherheit](#).

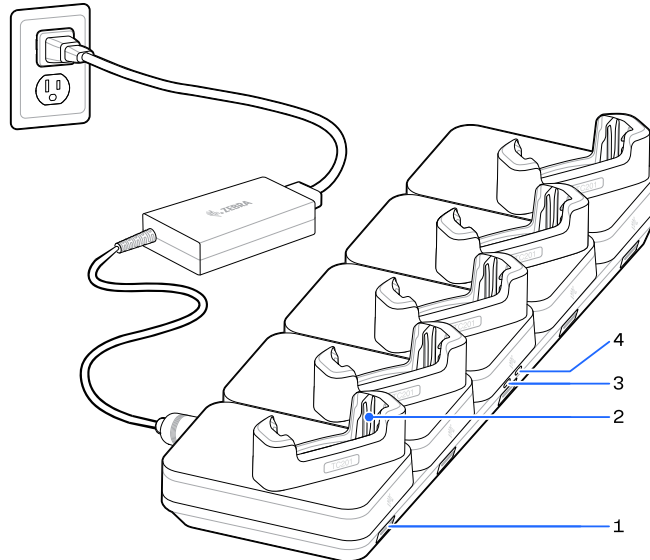Abbildung 11 Fünffach-Ethernet-Ladestation



1	Entriegelungstaste für Ladestationsfach
2	Gerätesteckplatz
3	Stromversorgungs-LED
4	Ethernet-Verbindung



HINWEIS: Setzen Sie das Gerät ordnungsgemäß in den Steckplatz ein, um es zu laden.

Fünffach-Ladestation für Geräte und Ersatzakkus

In diesem Abschnitt wird die Fünffach-Ladestation für ein Gerät bzw. einen Ersatzakku angezeigt.




VORSICHT: Befolgen Sie die im Produktreferenzhandbuch für den *TC201* beschriebenen *Richtlinien zur Akkusicherheit*.



VORSICHT: Beachten Sie die [Richtlinien zur Akkusicherheit](#).

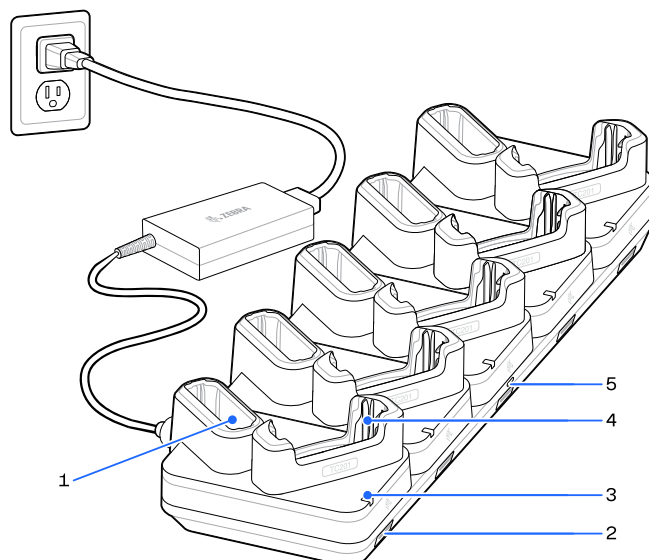Abbildung 12 Fünffach-Ladestation für Geräte und Ersatzakkus



1	Steckplatz für Ersatzakku
2	Entriegelungstaste für Ladestationsfach
3	Ladezustands-LED für Ersatzakku
4	Gerätesteckplatz
5	Ethernet-Verbindung



HINWEIS: Setzen Sie das Gerät bzw. den Akku richtig in den Steckplatz ein, um sie zu laden.

Zehnfach-Ladestation (nur Laden)

In diesem Abschnitt wird die Zehnfach-Ladestation dargestellt.




VORSICHT: Befolgen Sie die im Produktreferenzhandbuch für den *TC201* beschriebenen *Richtlinien zur Akkusicherheit*.



VORSICHT: Beachten Sie die [Richtlinien zur Akkusicherheit](#).

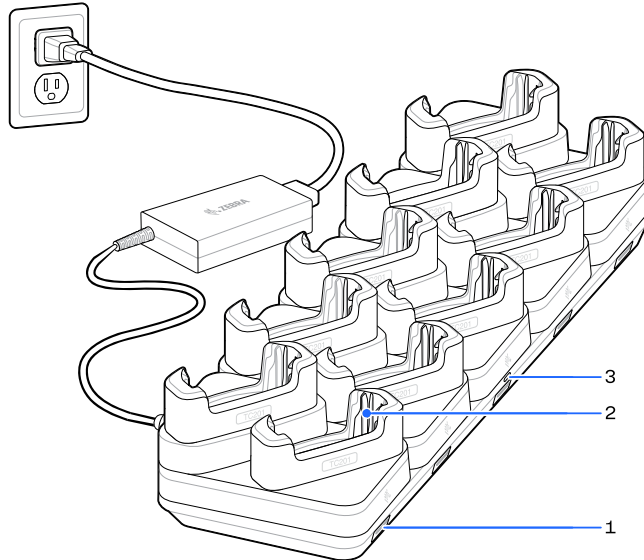Abbildung 13 Zehnfach-Ladestation (nur Laden)




1	Entriegelungstaste für Ladestationsfach
2	Gerätesteckplatz
3	Stromversorgungs-LED



HINWEIS: Setzen Sie das Gerät ordnungsgemäß in den Steckplatz ein, um es zu laden.

Lade-/USB-C-Kabel

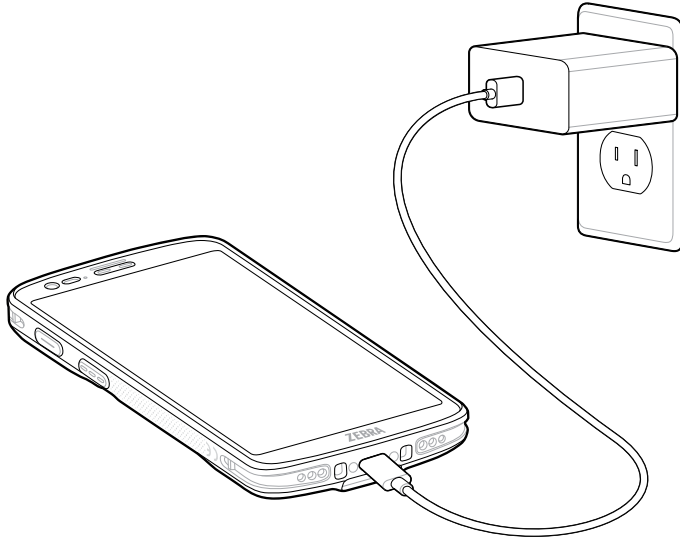Das Lade-/USB-C-Kabel dient zum Aufladen des Geräteakkus und zur Datenübertragung zwischen dem Gerät und einem Host-Computer.



WARNUNG: Wenn das Gerät die Benachrichtigung **Liquid or debris in USB port (Flüssigkeit oder Schmutz im USB-Anschluss)** anzeigt, ziehen Sie sofort das USB-C-Kabel ab und laden Sie das Gerät nicht auf. Informationen zur Behebung dieses Problems finden Sie unter [Gerätefehlerbehebung](#). Siehe Abschnitt Gerätefehlerbehebung im *TC201-Produktreferenzhandbuch*.

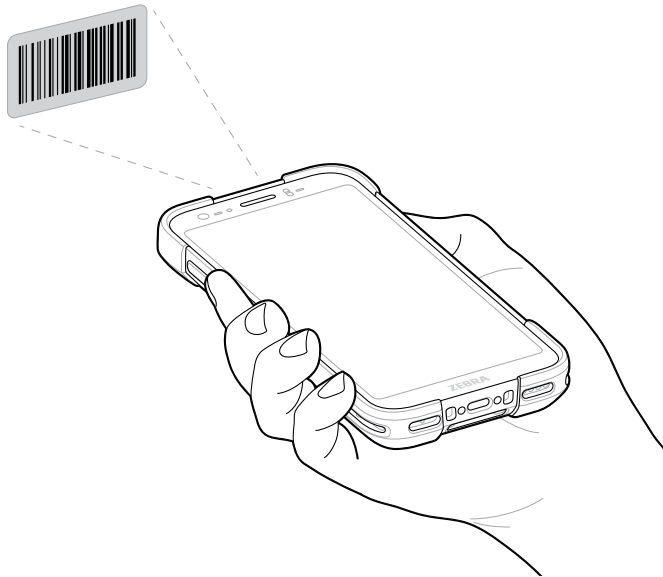
Scannen mit dem Gerät

Zum Lesen eines Barcodes ist eine spezielle Scan-Anwendung erforderlich. Über die Anwendung DataWedge kann der Benutzer auf dem Gerät den Imager aktivieren, die Barcode-Daten entschlüsseln und den Barcode-Inhalt dann anzeigen.



HINWEIS: Beim AC670 besteht die Zielhilfe aus grünen Strichen und einem Punkt. Der Imager SR500 und SR560 zeigt eine rote Zielhilfe an.

1. Stellen Sie sicher, dass auf dem Gerät eine Anwendung geöffnet ist und dass sich ein Textfeld im Fokus befindet (Textcursor in Textfeld).
2. Halten Sie das Scan-Fenster oben auf dem Gerät über den Barcode.



3. Halten Sie die Scantaste gedrückt.

Um das Zielen zu unterstützen, schalten sich das rote LED-Zielmuster und der rote Zielpunkt für den Imager SR500 und SR560 ein, und das grüne LED-Zielmuster und der grüne Strich-Punkt-Farbstrich schalten sich für den Imager AC670 ein.



HINWEIS: Wenn sich das Gerät im Entnahmelistenmodus befindet, erfolgt die Decodierung eines Barcodes erst, wenn der Laserpunkt den Barcode berührt.

4. Achten Sie darauf, dass sich der Barcode innerhalb des Zielmusters befindet. Die Punkterfassung wird für eine erhöhte Zielsicherheit bei hellen Lichtverhältnissen verwendet.

Abbildung 14 Zielmuster


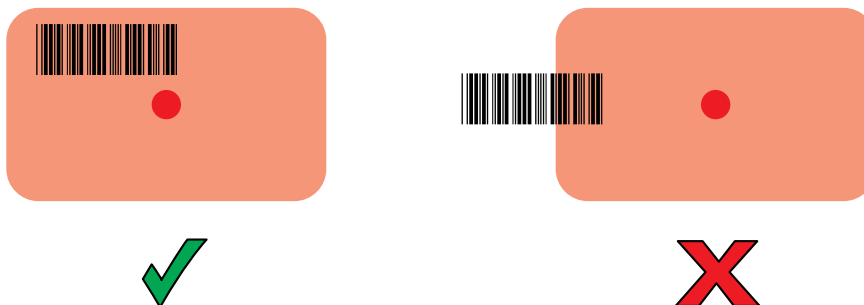


Abbildung 15 Entnahmelistenmodus mit mehreren Barcodes im Zielmuster

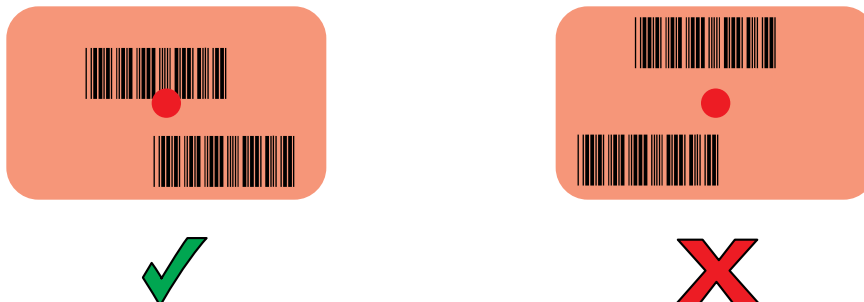

5. Die Datenerfassungs-LED leuchtet grün, und ein Signalton ertönt standardmäßig, wenn der Barcode erfolgreich decodiert wurde.
6. Lassen Sie die Scantaste los.

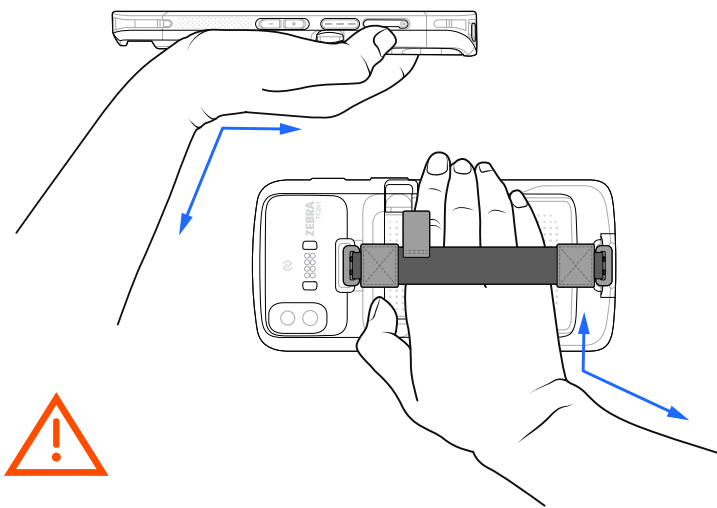


HINWEIS: Die Decodierung durch den Imager erfolgt in der Regel sofort. Das Gerät wiederholt die erforderlichen Schritte, um ein digitales Bild eines mangelhaften oder schwer zu lesenden Barcodes zu erstellen, solange die Scan-Taste gedrückt ist.

7. Der Inhalt des Barcodes wird im Textfeld angezeigt.

Hinweise zur Ergonomie

Winkeln Sie die Handgelenke beim Verwenden des Geräts nicht extrem ab.



Kundendienstinformationen

Sollten Sie Probleme mit dem Gerät haben, wenden Sie sich an den für Ihr Gebiet zuständigen globalen Zebra Kundendienst.

Kontaktinformationen finden Sie unter: zebra.com/support. Halten Sie bitte die folgenden Informationen bereit, wenn Sie sich an den Kundendienst wenden:

- Seriennummer des Geräts
- Modellnummer oder Produktname
- Software-/Firmware-Typ und Versionsnummer

Zebra beantwortet Anfragen per E-Mail, Telefon oder Fax innerhalb der jeweils in den Supportverträgen vereinbarten Fristen.

Sollte das Problem nicht vom Zebra-Kundendienst behoben werden können, müssen Sie das Gerät u. U. zur Wartung an uns zurücksenden. Anweisungen hierzu erhalten Sie vom Kundendienst. Zebra übernimmt keine Verantwortung für Beschädigungen, die während des Transports auftreten, wenn der Versand nicht in einer genehmigten Versandverpackung erfolgt ist. Durch einen unsachgemäßen Versand wird die Garantieleistung u. U. außer Kraft gesetzt.

Wenn Sie Ihr Zebra Produkt für Unternehmen von einem Zebra-Geschäftspartner erworben haben, wenden Sie sich bitte an diesen.

