

CR8288 Standard and Presentation Cradle



ZEBRA

Kurzanleitung

2025/11/12

ZEBRA und der stilisierte Zebrakopf sind in vielen Ländern eingetragene Marken der Zebra Technologies Corporation. Alle anderen Marken sind das Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber. ©2025 Zebra Technologies Corporation und/oder Tochterunternehmen. Alle Rechte vorbehalten.

Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Die in diesem Dokument beschriebene Software unterliegt einer Lizenz- oder Geheimhaltungsvereinbarung. Die Software darf nur in Übereinstimmung mit den Bedingungen dieser Vereinbarungen verwendet und vervielfältigt werden.

Weitere Informationen zu rechtlichen und urheberrechtlichen Vorschriften finden Sie auf:

SOFTWARE: zebra.com/informationpolicy.

URHEBERRECHTE UND MARKEN: zebra.com/copyright.

PATENT: ip.zebra.com.

GARANTIE: zebra.com/warranty.

LIZENZVEREINBARUNG FÜR DEN ENDBENUTZER: zebra.com/eula.

Nutzungsbedingungen

Urheberrechtshinweis

Diese Bedienungsanleitung enthält urheberrechtlich geschützte Informationen der Zebra Technologies Corporation und ihrer Tochterunternehmen („Zebra Technologies“). Sie dient ausschließlich zur Information und zur Verwendung durch Parteien, die die hier beschriebene Ausrüstung verwenden und warten. Solche urheberrechtlich geschützten Informationen dürfen ohne ausdrückliche schriftliche Genehmigung von Zebra Technologies weder für andere Zwecke verwendet oder reproduziert noch an Dritte weitergegeben werden.

Produktverbesserungen

Die laufende Verbesserung von Produkten gehört zur Firmenpolitik von Zebra Technologies. Alle Spezifikationen und Designs können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

Haftungsausschluss

Zebra Technologies stellt mit entsprechenden Maßnahmen sicher, dass die veröffentlichten technischen Spezifikationen und Handbücher korrekt sind. Es können jedoch Fehler auftreten. Zebra Technologies behält sich das Recht zur Korrektur solcher Fehler vor und schließt jegliche Haftung für daraus entstandene Schäden aus.

Haftungsbeschränkung

In keinem Fall haftet Zebra Technologies oder eine Person, die an der Entwicklung, Produktion oder Lieferung des beiliegenden Produkts (einschließlich Hardware und Software) beteiligt war, für Schäden jeglicher Art (darunter Folgeschäden wie entgangener Gewinn, Geschäftsunterbrechung oder Verlust von Geschäftsinformationen), die aus der Verwendung, dem Ergebnis der Verwendung oder der Nichtverwendbarkeit des Produkts entstehen, selbst wenn Zebra Technologies von der Möglichkeit solcher Schäden unterrichtet wurde. Einige Rechtsgebiete lassen den Ausschluss oder die Beschränkung von Neben- oder Folgeschäden nicht zu, sodass die oben genannten Ausschlüsse und Beschränkungen möglicherweise nicht für Sie gelten.

Einführung

Die Ladestationen dienen als Ladegerät, Funkkommunikationsschnittstelle und Hostkommunikationsschnittstelle für den DS8288 kabellosen Digitalscanner. Es gibt zwei Versionen der Ladestation: Die Standardladestation (CR8288-SC) und die Präsentationsladestation (CR8288-PC).

- Die CR8288-SC Standardladestation befindet sich auf einem Tisch oder wird an einer Wand montiert und lädt den DS8288 auf. Diese Ladestation ermöglicht auch die Host-Kommunikation, indem sie Scannerdaten über Bluetooth empfängt und diese Daten über ein angeschlossenes Kabel an den Host sendet. Das Kabel versorgt die Ladestation über den Host oder das optionale Netzteil (falls unterstützt) mit Strom.
- Die CR8288-PC Präsentationsladestation befindet sich auf einem Desktop und lädt den DS8288 auf, während das Barcode-Scannen im Präsentationsmodus möglich ist. Diese Ladestation ermöglicht auch die Host-Kommunikation, indem sie Scannerdaten über Bluetooth empfängt und diese Daten über ein angeschlossenes Kabel an den Host sendet. Das Kabel versorgt die Ladestation über den Host oder das optionale Netzteil (falls unterstützt) mit Strom.



HINWEIS: Kein anderer Scanner ist mit CR8288-SC und CR8288-PC kompatibel.

Auspacken der Ladestation

Packen Sie den gesamten Inhalt aus, und überprüfen Sie ihn, bevor Sie die Ladestation aufstellen.

1. Nehmen Sie die Ladestation vorsichtig aus dem Karton.
2. Vergewissern Sie sich, dass die folgenden Teile im Lieferumfang enthalten sind:
 - CR8288 Ladestation
 - Leitfaden zu Rechtsvorschriften
3. Überprüfen Sie den Inhalt auf eventuelle Schäden. Falls der Packungsinhalt nicht vollständig oder beschädigt ist, wenden Sie sich unverzüglich an das globale Kundendienstcenter.

Zubehör

Möglicherweise müssen Sie zusätzliches Zubehör kaufen, um die Ladestation aufzuladen oder zu montieren.

Komponente	Beschreibung
Stromversorgung PWR-BGA12V50W0WW	Schnellere Ladezeit. Separat erhältlich unter zebra.com .
M4-Schrauben	Zur Montage der Ladestation. Nicht verfügbar von Zebra.
Halterung für Wandmontage BRKT-AP0081W-04	Unterstützt eine montierte Präsentationsladestation. Separat erhältlich unter zebra.com .  HINWEIS: Nur für Healthcare-Ladestationen: Für Arbeitsstationen ist eine spezielle Halterung erforderlich.
3M-Dual-Lock-Befestigungselemente	Zur Montage der Ladestation. Separat erhältlich unter zebra.com .

Kundendienstinformationen

Sollten Sie Probleme mit dem Gerät haben, wenden Sie sich an den für Ihr Gebiet zuständigen globalen Zebra Kundendienst. Kontaktinformationen finden Sie unter: zebra.com/support.

Halten Sie bitte die folgenden Informationen bereit, wenn Sie sich an den Kundendienst wenden:

- Seriennummer des Geräts
- Modellnummer oder Produktname
- Software-/Firmware-Typ und Versionsnummer

Zebra beantwortet Anfragen per E-Mail, Telefon oder Fax innerhalb der jeweils in den Supportverträgen vereinbarten Fristen.

Sollte das Problem nicht vom Zebra-Kundendienst behoben werden können, müssen Sie das Gerät u. U. zur Wartung an uns zurücksenden. Anweisungen hierzu erhalten Sie vom Kundendienst. Zebra übernimmt keine Verantwortung für Beschädigungen, die während des Transports auftreten, wenn der Versand nicht in einer genehmigten Versandverpackung erfolgt ist. Durch einen unsachgemäßen Versand wird die Garantieleistung u. U. außer Kraft gesetzt.

Wenn Sie Ihr Zebra Produkt für Unternehmen von einem Zebra-Geschäftspartner erworben haben, wenden Sie sich bitte an diesen.

Standardfunktionen der Ladestation

Hauptfunktionen des CR8288-SC.

Abbildung 1 CR8288-SC – Wichtigste Merkmale

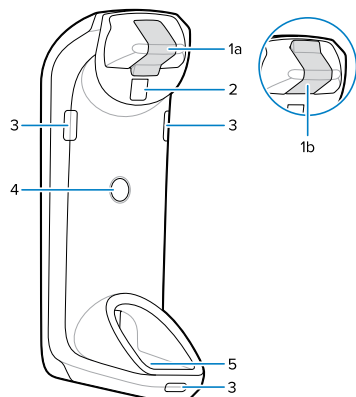



Tabelle 1 CR8288-SC – Wichtigste Merkmale

Nummer	Komponente	Beschreibung
1a	Scannerverriegelung	Abnehmbare Scannerverriegelung (horizontale Tischmontageposition)
1b ^a		Abnehmbare Scannerverriegelung (vertikale Wandmontageposition)
2	Kopplungs-Barcode	Scannen Sie, um den Scanner mit der Ladestation zu koppeln.
3	LED-ANZEIGE	Zeigt den Ladestatus an.

Tabelle 1 CR8288-SC – Wichtigste Merkmale (Continued)

Nummer	Komponente	Beschreibung
4	Piepertaste	Drücken, um verbundenen Scanner zu pagan.
5	Ladepad	Ermöglicht das Aufladen und die Kommunikation mit einem Scanner.

^a Gehen Sie zur [Montage der Standard-Ladestation CR8288-SC](#), um zu erfahren, wie Sie die Verriegelung neu positionieren.

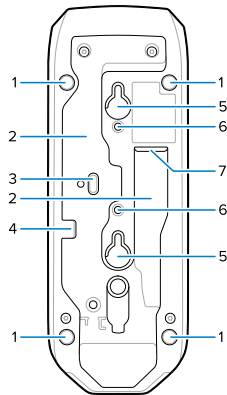Abbildung 2 CR8288-SC – Merkmale unten

Tabelle 2 CR8288-SC – Merkmale unten

Nummer	Komponente	Beschreibung
1	Gummistellfüße	Verhindert, dass sich die Ladestation auf dem Desktop bewegt.
2	Kabelnut	Bietet Platz für austretende Kabel, während die Ladestation bündig an einer Oberfläche anliegt.
3	USB-C-Anschluss	Lädt die Ladestation auf und erleichtert die Kommunikation mit einem Host-Gerät. Kann eine Ladestation mit zusätzlichem Ladestrom versorgen, der auch über ein RJ-50-Kabel an ein Hostgerät angeschlossen wird.
4	Befestigungshaken für Schnittstellenkabel	Führt das Kabel durch die Kabelnut.
5	Öffnungsbefestigungslöcher	Montagelöcher für Befestigungselemente oder für das optionale Halterungszubehör BRKT-AP0081W-04.
6	Montagelöcher	M4-Schraubenlöcher mit Gewinde.
7	RJ-50-Anschluss	Lädt die Ladestation auf und erleichtert die Kommunikation mit einem Host-Gerät.

Funktionen der Präsentationsstation

Hauptfunktionen des CR8288-PC.

Abbildung 3 CR8288-PC – Wichtigste Merkmale

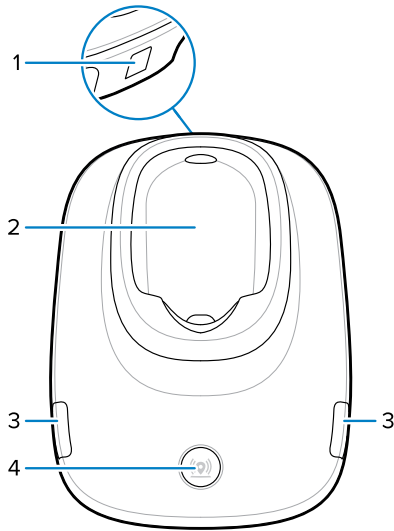


Tabelle 3 CR8288-PC – Wichtigste Merkmale

Nummer	Komponente	Beschreibung
1	Kopplungs-Barcode	Koppelt die Ladestation beim Scannen mit einem Scanner.
2	Ladepad	Ermöglicht das Aufladen und die Kommunikation mit einem Scanner.
3	LED-ANZEIGE	Zeigt den Ladestatus an.
4	Piepertaste	Startet den Funkrufstatus eines gekoppelten Scanners, wenn er gedrückt wird.

Abbildung 4 CR8288-PC – Merkmale unten

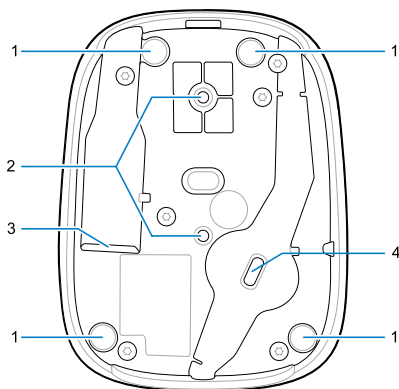


Tabelle 4 CR8288-PC – Merkmale unten

Nummer	Komponente	Beschreibung
1	Gummistellfüße	Bietet Bodenhaftung auf einer horizontalen Oberfläche.

Tabelle 4 CR8288-PC – Merkmale unten (Continued)

Nummer	Komponente	Beschreibung
2	Montagelöcher	M4-Schraubenlöcher mit Gewinde.
3	RJ-50-Anschluss	Ermöglicht das Aufladen und die Kommunikation mit einem Host-Gerät.
4	USB-C-Anschluss	Ermöglicht das Aufladen und die Kommunikation mit einem Host-Gerät.

Anschließen der Ladestation

Schließen Sie die Ladestation an ein Hostgerät oder eine Stromquelle an, um das Hostgerät zu laden und mit ihm zu kommunizieren. Beide USB-C-Kabel sorgen für Kommunikation und Stromversorgung.

Sie können entweder das RJ-50- oder USB-C-Kabel an die Ladestation anschließen. Schließen Sie das Kabel an eine Stromquelle zum Aufladen des Scanners oder an ein Host-Gerät an, um sowohl Strom als auch Kommunikation zwischen der Ladestation und dem Host-Gerät zu ermöglichen.



HINWEIS: Sie können zwei Kabel gleichzeitig verwenden: Schließen Sie das RJ-50-Kabel an einen Host-Computer und das USB-C-Kabel an ein Netzteil an, um die Ladegeschwindigkeit zu erhöhen. Bei Verwendung des USB-C-Kabels:

- Ein 12-V-DC-Adapter bietet das schnellste Aufladen.
- Ein Host-Computer muss die Akkuladespezifikation 1.2 aufweisen.

1. Schließen Sie das Kabel an den Host-Computer oder das Netzteil an.

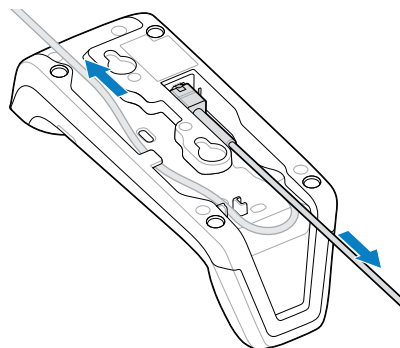
Verwenden Sie USB-C zu USB-A (CBL-U67-S07ZAR) oder USB-C zu USB-C (CBA-U65-S07ZAR) mit einem Netzteil oder Host-Computer.

2. Stecken Sie das Kabel in die Ladestation.

Das Kabel sollte vor dem Host an die Ladestation angeschlossen werden.


3. Führen Sie das Kabel mithilfe der Laschen durch die Kabelnuten der Ladestation, um das Kabel zu fixieren.

Standardladestation




RJ-50-Kabel

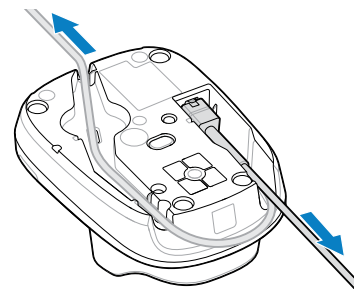
Präsentationsmodell-Ladestation



RJ-50-Kabel

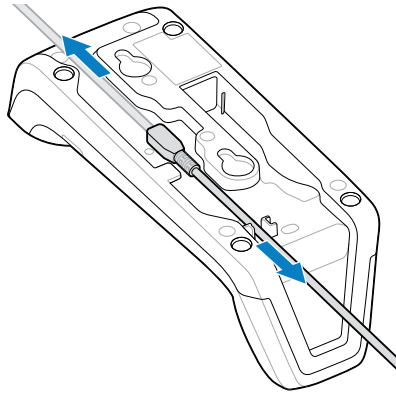

USB-C-Kabel

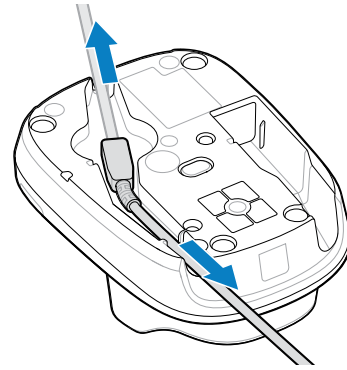

USB-C-Kabel

4. Koppeln Sie den Digitalscanner mit der Ladestation, indem Sie ihn in die Ladestation einsetzen oder den Kopplungscode scannen.

Der Scanner kann Barcodedaten aufladen oder an das Hostgerät übertragen.

Ändern der Host-Schnittstelle

Manchmal müssen Sie zu einem anderen Hostgerät wechseln oder ein anderes Kabel verwenden.

1. Trennen Sie das Schnittstellenkabel vom Host.
2. Trennen Sie die Verbindung zwischen Netzteil und Ladestation.
3. Schließen Sie das Schnittstellenkabel am neuen Host bzw. das neue Schnittstellenkabel am vorhandenen Host an.
4. Schließen Sie ggf. das Netzteil wieder an.
5. Scannen Sie ggf. den entsprechenden Barcode für den Host (bei Schnittstellen ohne automatische Hosterkennung). Nähere Informationen hierzu finden Sie in der Dokumentation Produktleitfaden des Scanners.

Netzteil (DC)

Sie können die Ladestation gleichzeitig mit einem Host-Gerät und einem Netzteil verbinden. Zebra empfiehlt die Verwendung von 12 VGleichstrom, wenn Sie die schnellste Ladegeschwindigkeit benötigen.

Wenn ein Host-Gerät nicht ausreichend Strom liefert, um die Ladestation mit Strom zu versorgen und den Scanner zu laden, können Sie zusätzliche Gleichstromleistung bereitstellen:

- Verwenden Sie ein CBA-U42-S07PAR-Kabel, um die Ladestation sowohl an ein Gleichstromnetzteil als auch an den Host anzuschließen.



VORSICHT:

- Dieses Produkt muss über ein Netzkabel an eine Steckdose mit Erdungsanschluss angeschlossen werden.
- Schließen Sie immer die Ladestation, dann das Gleichstromnetzteil und schließlich das Host-Gerät an.

- Trennen Sie immer zuerst das Gleichstromnetzteil, bevor Sie das Kabel vom Host trennen. Wenn Sie zuerst das Host-Kabel trennen, erkennt die Ladestation möglicherweise den neuen Host nicht.
- Verwenden Sie einen RJ50, der an einen Host angeschlossen ist, und ein USB-C-Kabel, das an eine Gleichstromquelle angeschlossen ist.

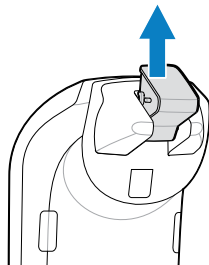
Montage der CR8288-SC Standard-Ladestation

So befestigen Sie die Ladestation auf einer vertikalen Oberfläche:




HINWEIS: Sie können die Hardwareoptionen verwenden, um die Ladestation zu montieren oder die 3M Dual Lock-Befestigungselemente auf der Ladestation und der Oberfläche zu befestigen. Ausführliche Anbringungsinformationen hierzu finden Sie in den Montagehandbüchern.


1. Vergewissern Sie sich, dass die Verriegelung der Ladestation nach unten zeigt.
 - a) Drücken Sie die Verriegelung aus dem Schlitz.



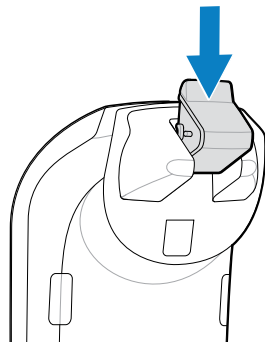- b) Richten Sie die Verriegelung so aus, dass ihre Lasche zur Ladestation zeigt.
- c) Schieben Sie die Verriegelung in den Schlitz, bis sie hörbar einrastet.




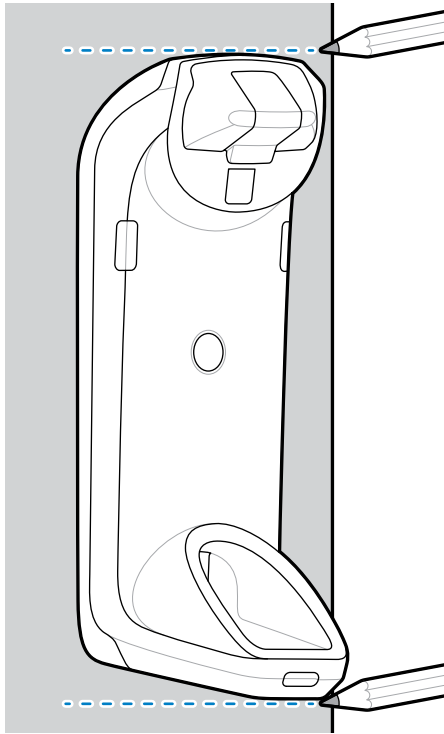2. Positionieren Sie die Ladestation auf der Montageoberfläche, und markieren Sie die oberen und unteren Kanten.



3. Messen Sie anhand Ihrer Markierungen, wo die Löcher zu bohren sind.

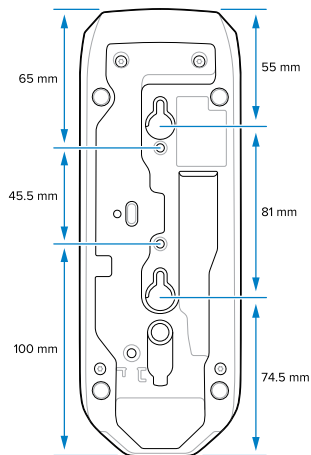
- Um die Schraubenlöcher mit Gewinde zu verwenden, messen Sie 65 mm (2,5 Zoll) von der Oberseite und 100 mm (3,9 Zoll) von der Unterseite.
- Um die Schlüsselochhalterungen zu verwenden, messen Sie 55 mm (2,2 Zoll) von der Oberseite und 74,5 mm (2,9 Zoll) von der Unterseite.




4. Bohren Sie die Löcher vor, um das gewünschte Befestigungselement aufzunehmen.
5. Schließen Sie alle erforderlichen Schnittstellen- und Netzkabel an.
6. Drücken Sie die Kabel in die Kabelnuten ein.
7. Befestigen Sie die Befestigungselemente an der Wand/vertikalen Oberfläche.

8. Befestigen Sie die Ladestation am Befestigungselement.

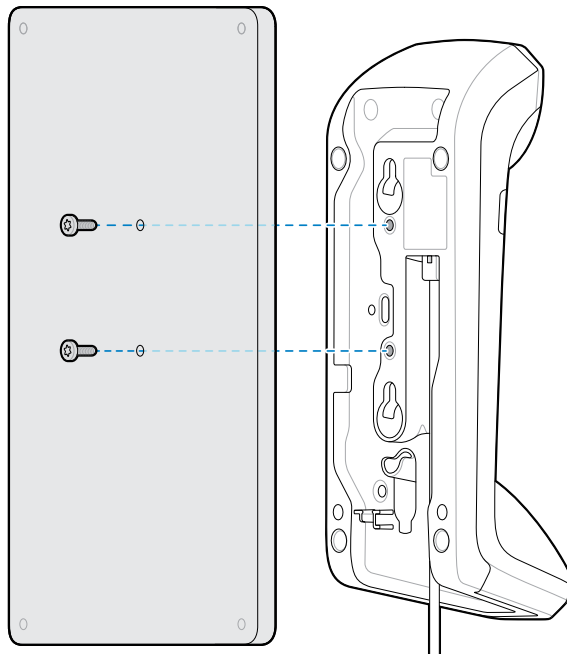- Verwenden Sie einen Schraubendreher, um zwei M4-Schrauben an der Ladestation zu befestigen. Die Schrauben können bis zu 5 mm (0,2 Zoll) in die Ladestation eindringen.



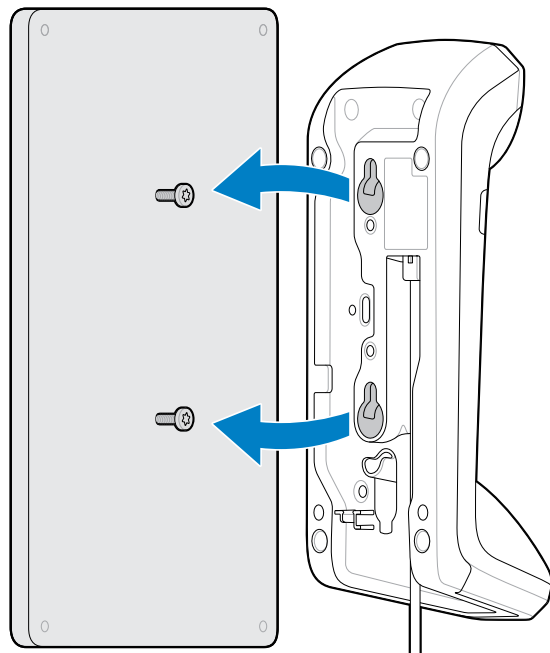- Um die Schlüssellochhalterungen zu verwenden, befestigen Sie die Ladestation am Befestigungselement.




Die Ladestation ist montiert, und Sie können den Scanner einsetzen.


Einsetzen des DS8288 in die Standardladestation

Die CR8288-SC Standardladestation lädt den Akku des Scanners. Der Einsteckvorgang ist bei horizontalen und montierten Ladestationen gleich.

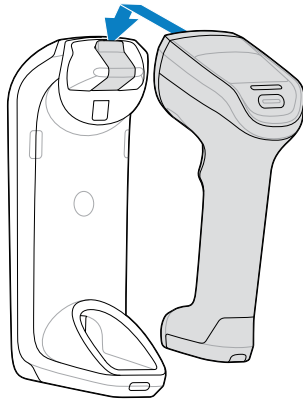- Stellen Sie bei montierten Ladestationen sicher, dass die Verriegelung nach oben zeigt.
 - Stellen Sie bei horizontalen Ladestationen sicher, dass die Verriegelung nach unten zeigt.
1. Setzen Sie den Scanner in die Ladestation ein.



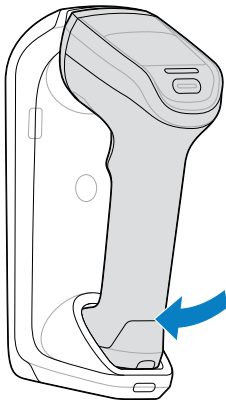2. Drücken Sie den Griff in Richtung Ladestation, bis die Unterseite der Ladestation fest im Ladepad sitzt.




Montage der CR8288-PC Präsentationsstation

Montieren Sie die Ladestation auf einer Oberfläche, die bis zu 75° abgewinkelt ist.




HINWEIS: Sie können die Hardwareoptionen verwenden, um die Ladestation zu montieren oder die 3M Dual Lock-Befestigungselemente auf der Ladestation und der Oberfläche zu befestigen. Ausführliche Anbringungsinformationen hierzu finden Sie in den Montagehandbüchern.

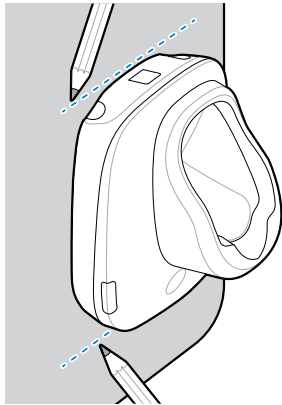1. Positionieren Sie die Ladestation auf der Montageoberfläche, und markieren Sie die oberen und unteren Kanten.




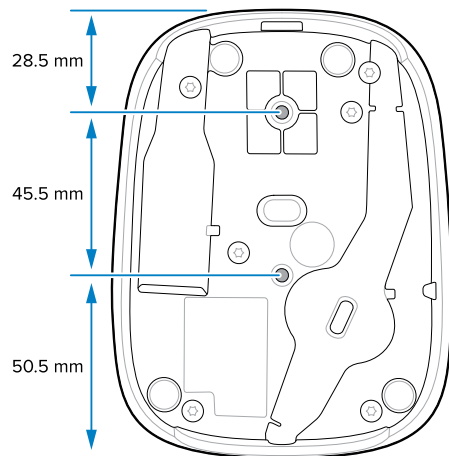2. Messen Sie in 28,5 mm (1,1 Zoll) von der Oberseite und 50,5 mm (2,0 Zoll) von der Unterseite.



3. Bohren Sie die Löcher vor, um zwei Gewindeschrauben aufzunehmen. Bohren Sie die Löcher 45,5 mm (1,8 Zoll) auseinander.
4. Schließen Sie alle erforderlichen Schnittstellen- und Netzkabel an.
5. Drücken Sie die Kabel in die Kabelnuten ein.
6. Befestigen Sie die Schrauben durch die Montageoberfläche.

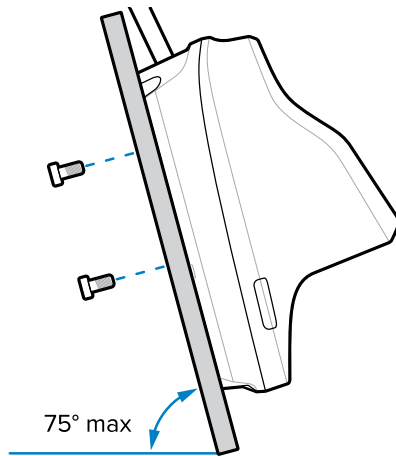7. Verwenden Sie einen Schraubendreher, um die M4-Schrauben an der Ladestation zu befestigen. Die Schrauben können bis zu 5 mm (0,2 Zoll) in die Ladestation eindringen.




Die Ladestation ist montiert, und Sie können den Scanner einsetzen.


Einsetzen des Scanners DS8288 in die Präsentationsstation

Die Präsentationsladestation lädt den Scannerakku auf und unterstützt das Scannen im Präsentationsmodus im Freihandbetrieb. Der Einsteckvorgang ist bei horizontalen und montierten Ladestationen gleich.

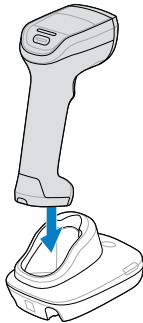1. Setzen Sie den Scanner gerade nach unten in die Ladestation ein.



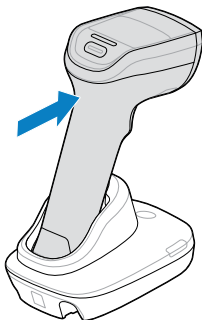2. Drehen Sie den Scanner nach vorne, um die Unterseite des Scanners mit dem Ladepad zu verbinden.



Datenübertragung an den Host-Computer

Die Ladestation empfängt über eine kabellose Funkverbindung Daten vom Scanner und sendet sie über das Host-Kabel an den Host-Computer. Für die einwandfreie Funktion der drahtlosen Kommunikation müssen Scanner und Ladestation gekoppelt werden.

Zuweisung

Durch die Zuweisung wird ein Scanner in der Ladestation registriert, um einen Datenaustausch zwischen Scanner und Ladestation zu ermöglichen.

CR8288-SC und CR8288-PC arbeiten in zwei Modi: Point-to-Point und Multipoint-to-Point. Im Modus Point-to-Point erfolgt die Kopplung des Scanners zur Ladestation entweder durch Einsetzen in die Ladestation (falls die Kopplung durch Einsetzen aktiviert ist) oder durch Scannen des Kopplungs-Barcodes.

Im Modus „Multipoint-to-Point“ können einer Ladestation bis zu sieben Scanner zugewiesen werden.

Weisen Sie den Scanner der Ladestation zu, indem Sie den Kopplungs-Barcode auf der Ladestation scannen. Die Kopplung beim Einsetzen in die Ladestation ist standardmäßig aktiviert.



HINWEIS: Der Kopplungs-Barcode, der den Digitalscanner mit einer Ladestation verbindet, ist für jede Ladestation einzigartig. Scannen Sie keine Daten oder Parameter, bis die Kopplung abgeschlossen ist.

An einen Host-Computer anschließen

Verbinden Sie die Ladestation mit einem Host-Gerät. Dadurch kann DS8288 die Scan- und Konfigurationsinformationen mit dem Host teilen.

1. Anschließen des Hosts an die Ladestation:
2. Koppeln Sie den Scanner, indem Sie ihn in die Ladestation einsetzen. Der Scanner zeigt eine erfolgreiche Kopplung mit einem tiefen/hohen Signalton an.
3. Vergewissern Sie sich, dass die Ladestation den richtigen Host-Typ erkennt.
 - Wenn das Kabel automatisch den richtigen Host-Typ erkennt, ist der Scanner betriebsbereit.
 - Wenn das Kabel den richtigen Host-Typ nicht erkennt, scannen Sie den entsprechenden Barcode im Abschnitt Host-Typ.

Verbindung zum Host wird wiederhergestellt

Stellen Sie eine Verbindung mit dem Host-Computer wieder her, indem Sie die Ladestation trennen und wieder anschließen.

1. Trennen Sie das Netzteil von der Ladestation.
2. Trennen Sie das Host-Schnittstellenkabel von der Ladestation.
3. Warten Sie 3 Sekunden.
4. Schließen Sie das Host-Schnittstellenkabel wieder an der Ladestation an.
5. Schließen Sie das Netzteil wieder an der Ladestation an.
6. Stellen Sie die Kopplung mit der Ladestation erneut her, indem Sie den Scanner in die Ladestation einsetzen.

Die Kopplung beim Einsetzen in die Ladestation ist standardmäßig aktiviert.

LED-Anzeigen der Ladestation

Diese Tabelle beschreibt die LED-Anzeigen für den Standard- und Präsentationsladestationsstatus.

Tabelle 5 LED-Anzeigen der Ladestation

LED-ANZEIGE	Bedeutung
(Normalgebrauch)	
Grün (leuchtet)	Power Up (Einschalten):
Funkgeräteanzeigen	
Grün (aus, dann ein)	Bluetooth-Verbindung hergestellt.
Blau	Seitentaste gedrückt.
Blau (schnell/schnell/langsam)	Paging läuft
Ladeanzeigen	
Gelb (bleibt eingeschaltet)	Vorladen
Blinkt gelb	Laden
Grün (leuchtet)	Voll geladen
Gelb (blinkt schnell)	Fehler beim Laden. Weitere Informationen finden Sie unter Fehlerbehebung .
Blinkt rot	Der Akku wird aufgeladen, hat jedoch das Ende seiner Lebensdauer erreicht. Setzen Sie einen neuen Akku ein.
Virtueller Anbindungsalarm	
Schnelles Blinken abwechselnd grün und rot	Der Scanner trennt die Verbindung über Bluetooth von der Ladestation (Virtueller Anbindungsalarm aktiviert).
Wartungsanzeigen	
Blinkt rot	Firmware-Installation wird ausgeführt.

Tabelle 6 LED-Anzeigen der Host-gesteuerten Ladestation

LED-ANZEIGE	Bedeutung
123Scan	
Langsames grünes Blinklicht	Scanner mit 123Scan verbunden.
Schnelles rotes Blinklicht	Datei wird an den Scanner übertragen (Parameter und Firmware).
Schnelles rotes Blinken	Firmware auf dem Scanner aktiviert und in den Speicher geladen.
Grün	Programmierung abgeschlossen (Parameter und Firmware).
Rot	Fehlerzustand.
Scanner Management Service „SMS“	
Rotes Blinken (Scanner und Ladestation)	Laden des SMS-Pakets in den Scanner

Fehlerbehebung

Wenn die Ladestation nach Ausführung der vorherigen Schritte nicht funktioniert, führen Sie die in diesem Abschnitt beschriebenen Schritte zur Fehlerbehebung aus.

- Überprüfen Sie die Stromversorgung des Systems.
- Überprüfen Sie die Kabelverbindungen.
- Vergewissern Sie sich, dass der Scanner ordnungsgemäß in die Ladestation eingesetzt ist.
- Vergewissern Sie sich, dass die Hosteinstellungen richtig sind und dass die Ladestation mit dem richtigen Anschluss am Host verbunden ist.
- Wenn Wasser im Ladepadbereich verschüttet wird, funktioniert das Gerät möglicherweise nicht richtig. Schalten Sie das Gerät aus, und neigen Sie die Ladestation, um so viel Flüssigkeit wie möglich abzulassen. Schütteln Sie die Ladestation nicht. Verwenden Sie ein Papierhandtuch, um die Außenflächen zu trocknen, und setzen Sie das Gerät bis zu 24 Stunden lang Raumtemperatur aus, damit die Flüssigkeit vollständig trocknen kann.

